

# 自动平台 Sampler 软件 安装及分辨率设置


一：下载 Sample 软件：

Sample 软件下载



二： 安装 Sample 软件

双击下图图标文件开始安装。

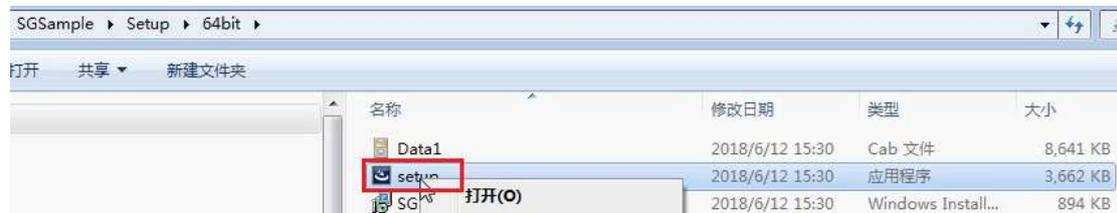

保证硬件连接完成（自动平台+232 电缆+电脑+控制器+电源）


1： 打开 Sample 软件




2: 选择对应正在使用的控制器型号, 然后点击 Choose





3: 点击 Choose, 选择对应正在使用的自动平台的型号

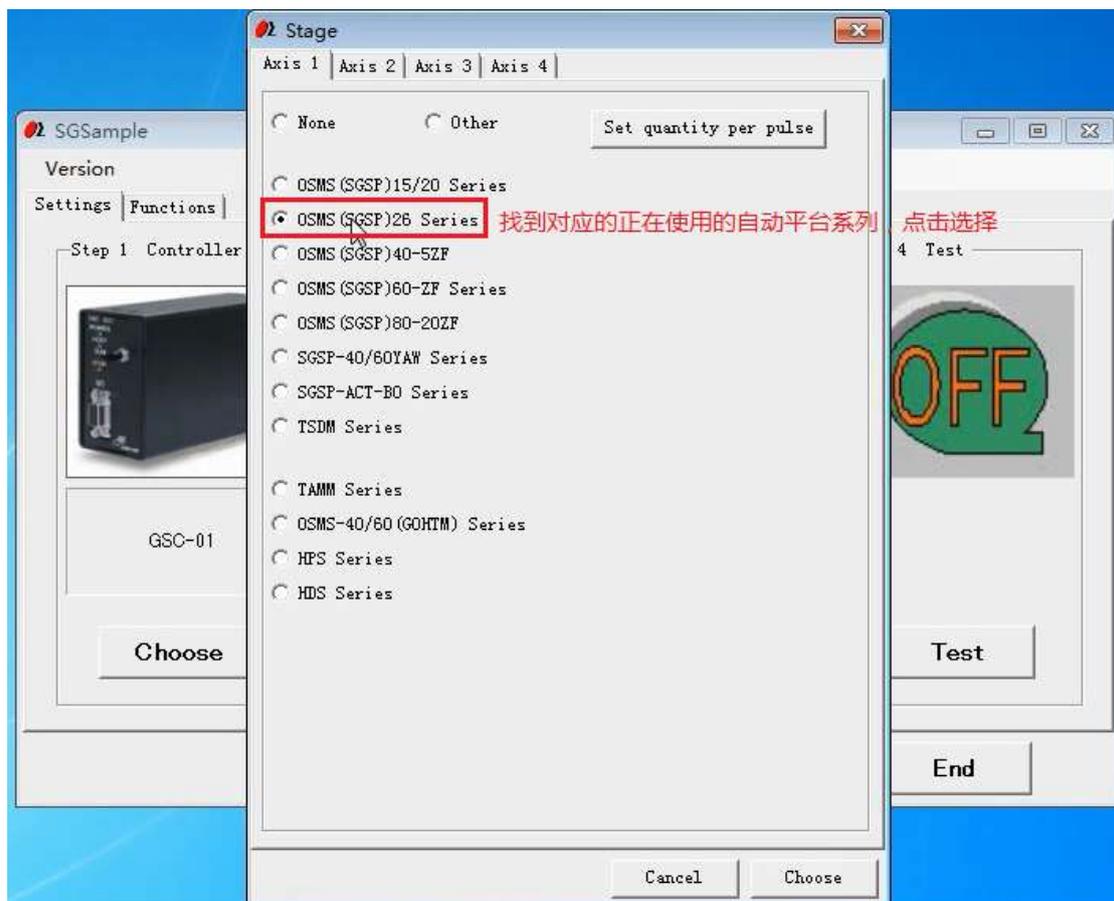


#### 4: 点击 Set quantity per pulse 进入分辨率设置界面

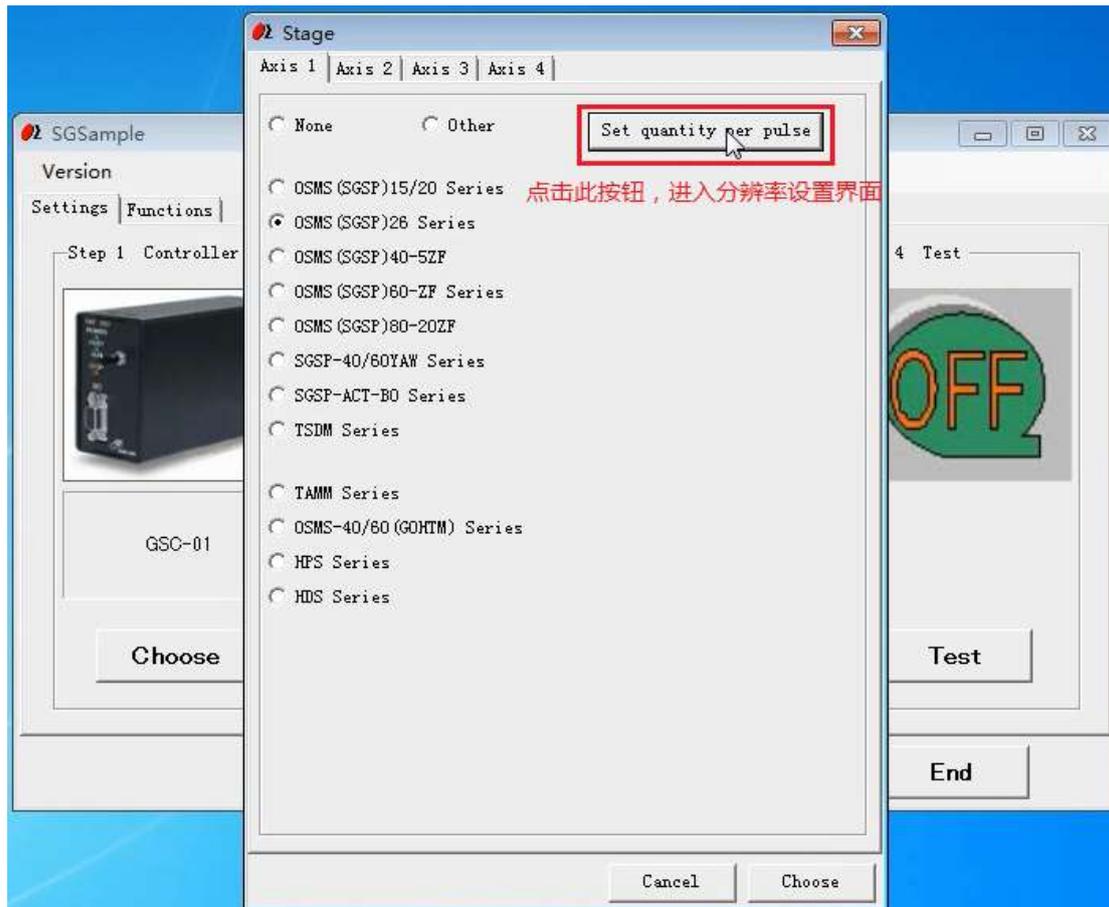


5: 选择单位; 然后选择控制器正确的细分数, 出厂默认设置选择2; 或者点选自行输入, 输入对应的自动平台的分辨率 (半步脉冲值), 然后点击 Set

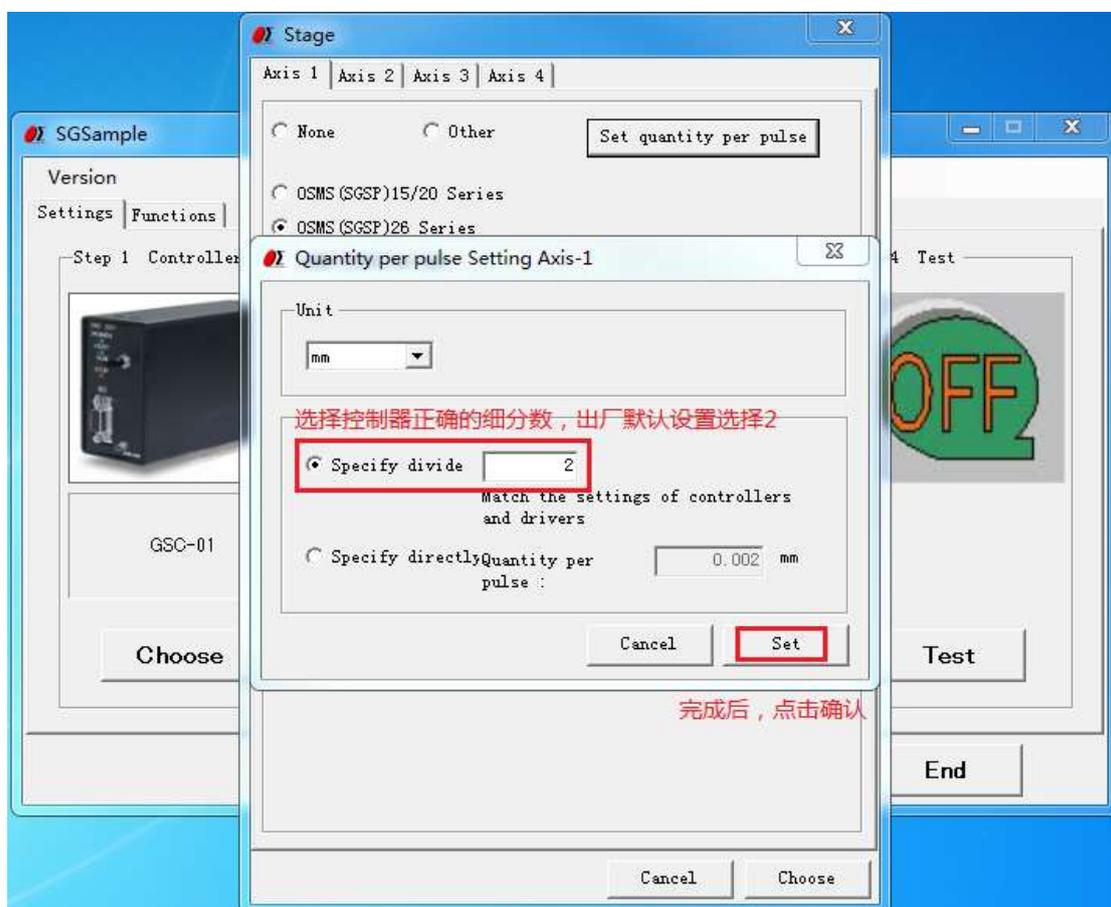
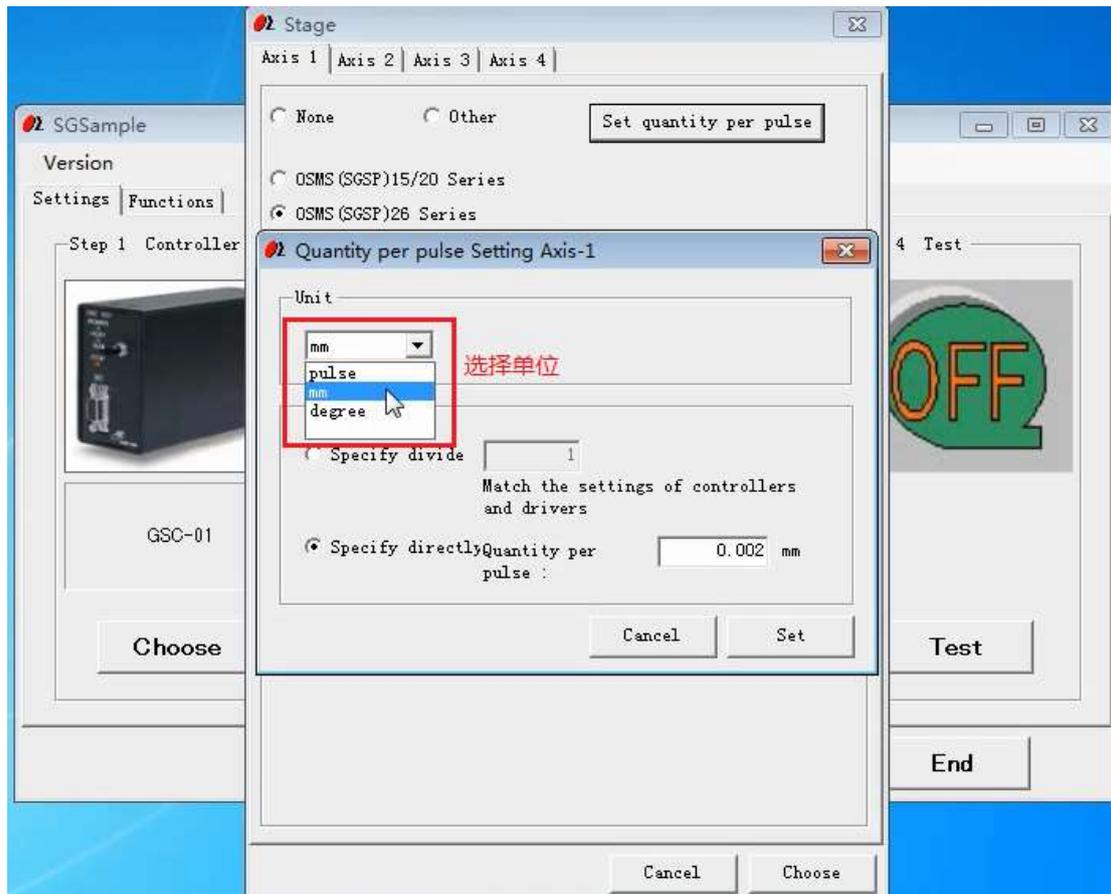


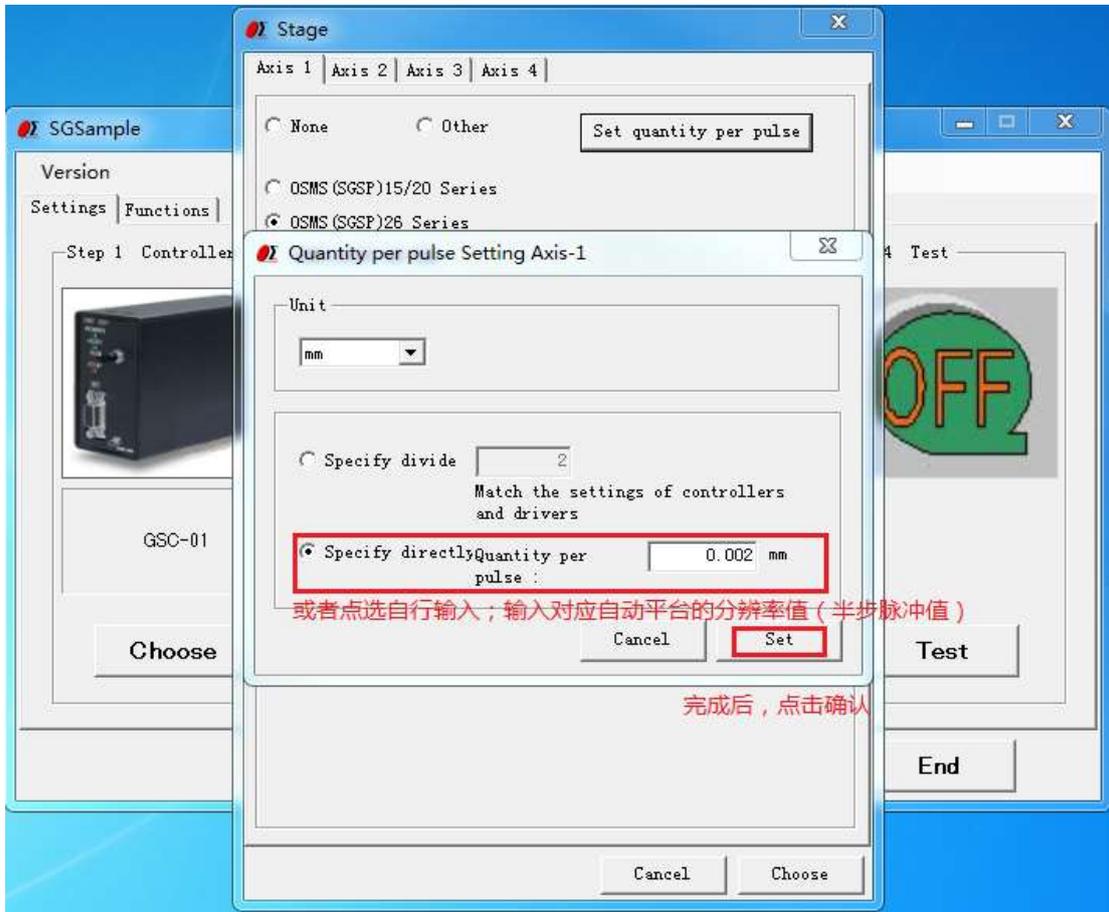

6: 点击 Set 选择对应的 COM 端口, 选择对应的波特率, 点击 Set.

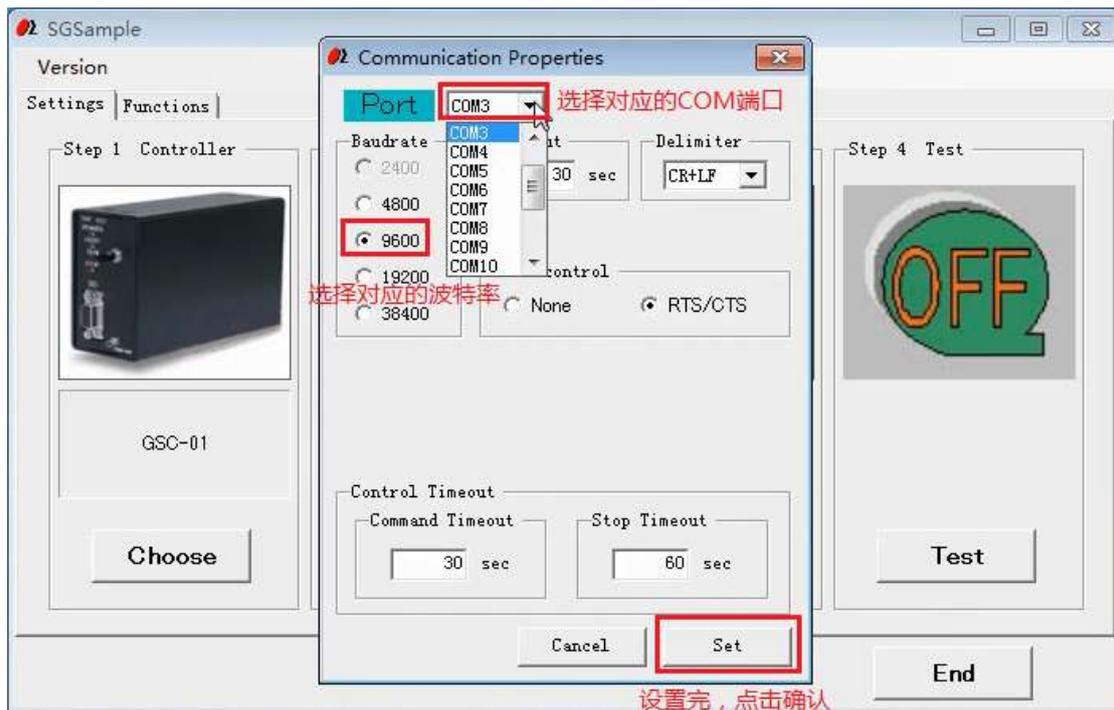

7: 点击 Test 后, 点击 Connect 连接自动平台, 如果连接成功, 会显示 OK;  
然后点击 Set

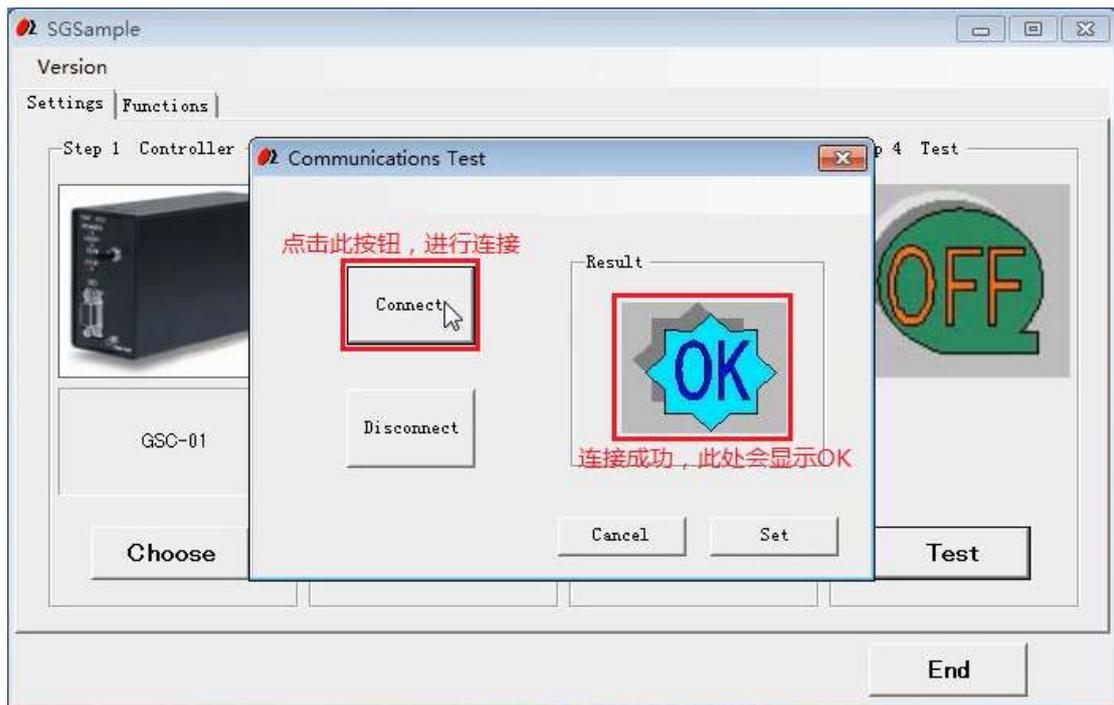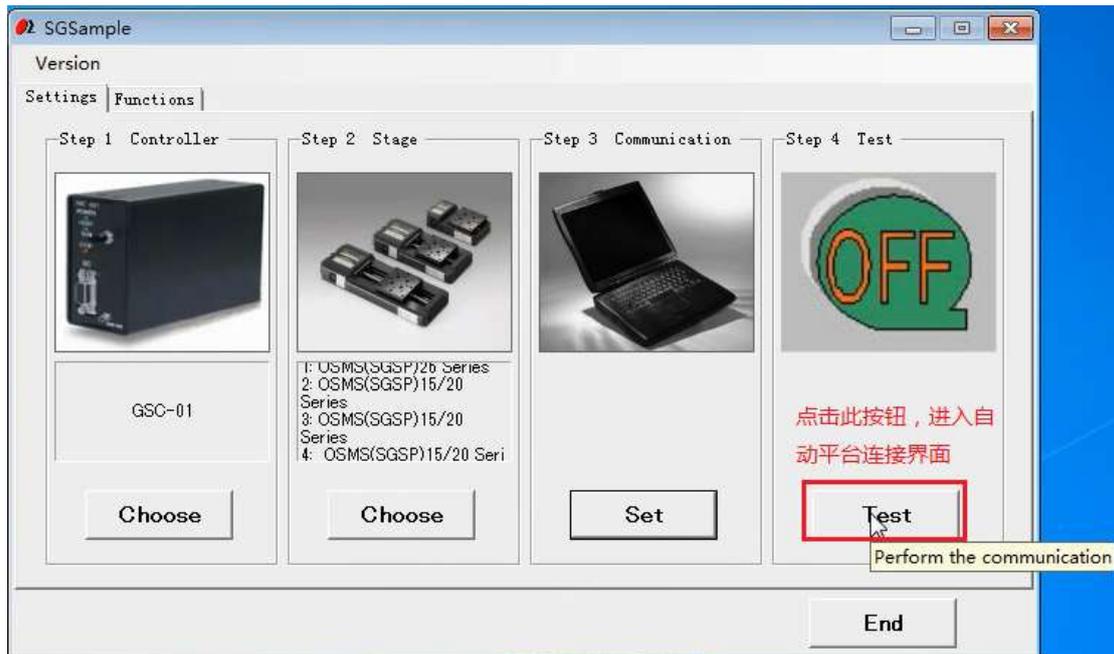

## 8: 点击 Stage Control 进入自动平台运动控制界面



三: 安装及操作视频衔接请点击

